

CONTROCASSE / OUTER-CASING




Parete / Soffitto:

1. Rimuovere le parti in plastica ove necessario per il passaggio del corrugato e rimuovere gli anelli per ottenere il diametro utile all'installazione del faretto.
2. Lasciare la copertura regolabile posteriore nella posizione più alta.
3. Predisporre il passaggio dei cavi e posizionare la controcassa in linea con la parete.
4. Cementare e rifinire prestando attenzione a non deformare la controcassa.

On wall:

1. Remove the plastic cap for the passage of the cables and remove the plastic rings for make the right diameter for the spotlight.
2. The back plastic protection must be keep in the high position.
3. Pass the cables and place the outer-casing in line with the wall.
4. Cement it and finish off. Pay attention to not deform the outer-casing.

- 1
Ø 65mm: AZHAR / AKI
Ø 70mm: ARKO / MICENE / ZARAN / SIDONE
Ø 83mm: GAREN / XIARR
Ø 121mm: VIRGO / JARDIS

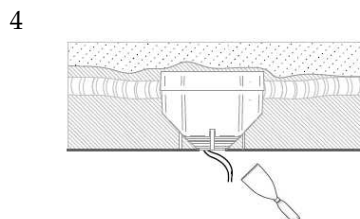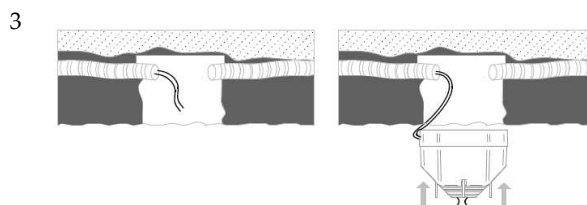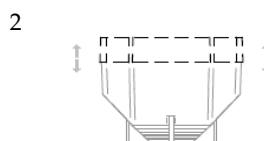

L'installazione del prodotto e il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da personale qualificato, M&M luce declina ogni responsabilità per danni causati da una non corretta installazione.

E tassativo che tutte le operazioni vengano effettuate in assenza di tensione di rete, potrà essere ripristinata una volta completati i cablaggi e collegati tutti i prodotti al secondario dei rispettivi alimentatori, l'inosservanza di questa regola può causare un guasto agli apparecchi.

Eventuali modifiche apportate al prodotto, uso improprio o inadempienza al foglio istruzioni sono condizione per il decadimento immediato della garanzia.

Non rientrano nella garanzia eventuali danni dovuti a cause naturali quali incendi, fulmini o alluvioni.

Rapporti tecnici e commerciali legati alla garanzia avvengono tra M&M luce ed i propri clienti diretti, pertanto terze parti non sono titolari della garanzia.

I prodotti M&M luce sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto.

The product installation and electrical connection must be made by qualified operator, M & M luce declines any liability for damage caused by improper installation.

It is important that all operations are carried out in the absence of 220Vac, can be restored at the end of all wiring and connected to the secondary of the respective power supplies, the inobservance of this rule can lead to equipment failure.

Any changes to the product, inappropriate use and the not observance to the instruction will make decay the warranty.

This warranty is limited, not included any damage due to natural causes such as fire, lightning or flooding.

Commercial and technical reports related to the warranty are only between M&M luce and our direct customers.

The warranty of the M&M luce's products is for 24 month from the date of purchase.